

材質のご案内

- 共通説明書ですので商品によっては形状が異なります。
- フタ・ハンドル・ホルダーの材質は製品によって異なります。
- ガラスボール、フィルターメッシュなどの交換用部品があります。ご購入については直接弊社へお問い合わせください。
- 金属ホルダーは材質・構造上、お使いになっている途中で若干のガタつきが生じる場合があります。ガタつきが気になる場合は、お問い合わせください。



家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具
使用区分 熱湯用
耐熱温度差 120°C

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

- 製品についてのお問い合わせ先●

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

http://www.hario.com

- 部品のお取扱い・お問い合わせ
パーツについて

HARIOパーツ 検索

またはフリーダイヤル:0120-39-8208

730226
TH 共通説明書 1610



熱湯用



- 直火にかけられません

HARIO

TEA & COFFEE MAKER HARIOR ハリオール

共通取扱説明書


お買いあげ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

部品の分解とお手入れについて


- ガラスボールの汚れがひどいときは、ホルダーからはずして洗浄してください。
- ガラスボールをはずすときは、図1のように平らな机の上にポットを逆さまに置きホルダーの足を引き上げるようにします。その際、ガラスボールは布などで押さえ素手では扱わないでください。
- ホルダーがゆるんでガラスボールが外れてしまうときは図2のようにホルダーの中央部分を内側に軽く変形させて調整してください。

(THEハリオール・エレガンスの調整は弊社へお問い合わせください。)

- フィルター部の部品は、図3のようにフィルターベース・フィルターメッシュ・フィルターホルダーから構成されています。ハリオールの種類によって形状が異なりますので部品購入の際には、直接弊社へお問い合わせください。
- フィルターホルダーを左に回すと取りはずすことができます。取り付けるときは右に回してしっかりと取り付けてください。
- フィルターメッシュのふちは、図4のように上向きにしてご使用ください。

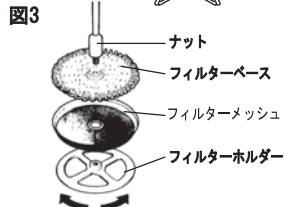

取りはずす 取りつける



特 長

- 熱湯を注いでつまみを押すだけの手軽な器具です。
- フィルターメッシュで、紅茶やコーヒーの出すぎを防ぎますので、時間が経ってもまろやかな味、香りをお楽しみいただけます。
- フィルターの金属部品はステンレス製ですので衛生的にお使いいただけます。
- 紅茶、緑茶、ハーブティー、コーヒーなど多種のお茶に使用できます。



ご使用方法

1. ガラスボールをお湯であらかじめ温めておきお湯を捨ててから杯数分の茶葉、コーヒー粉を入れます。

1杯分の目安

紅 茶	ティースプーン山盛り1杯 (約3g)
コーヒー	ティースプーン山盛り4杯 (約9~10g) (コーヒー粉は粗挽きのものをご使用ください)

2. 沸騰直後のお湯を注ぎ、静かにフタをセットして紅茶の場合は1~3分程度、コーヒーは2分程度蒸らします。お好みにより蒸らし時間を調整してください。

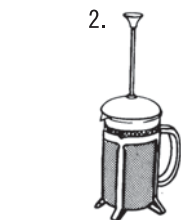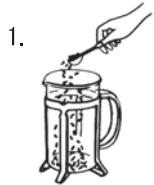

3. 時間がたったら、フィルターをゆっくり押し下げてできあがりです。(コーヒーの場合は、フィルターが下がりにくくなりますので、2~3回に分けて押し下げてください。) あたためたカップに注いでお召し上がりください。



お取り扱い上の注意

- ⚠️ 直火にかけられません。
- ⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱いください。
- ⚠️ お子様のご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上、一人では扱わせないようにしてください。また幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ご使用中に万が一、取っ手がはずれたりゆるんだ場合、危険ですので絶対に使用しないでください。
- お飲物を入れて凍らせないでください。
- フタをつかんで持ち運ぶことは、絶対にしないでください。ガラスが抜け落ちる場合があります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。



- ガラスボールのみ食器洗い乾燥機のご使用ができます。ツタミ・フタ・ハンドル・ホルダーなどメッキ加工部品は食器洗い乾燥機のご使用はできません。ガラスボールをホルダーからはずしてご使用ください。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 金属製フィルターは「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きますと金属の耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。
- ツタミ・フタ・ハンドル・ホルダーなどメッキ加工部品は「家庭用漂白剤」のご使用はできません。

金属メッキ仕上げの部品のお手入れについて (ツタミ、フタ、ハンドル)

- ご使用後は、汚れを取り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 銀磨き、クレンザーなどのお手入れは表面にキズをつけますので使用しないでください。
- 長時間誤使用にならないときは、水気を取り、ビニール袋などに入れて、湿度の高いところを避けて保管してください。